

Manual de Programação e Instalação

Expansor VW16Z Light

V3.17 – R1.11 – Novembro 2023

www.viawebsystem.com.br

Índice

Introdução	5
Instalação	5
Barramento.....	5
Zonas.....	5
Saídas para Automação (PGM).....	5
Fixação	5
Cuidados para Fixação da Placa.....	5
Características Técnicas	5
Endereçamento	6
Placa Expansor	6
AGENDAS	7
Ação que a Agenda Irá Executar.....	7
[830 a 863] Ações a Executar.....	7
[864 a 897] Complemento da Agenda.....	7
Em que Momento a Agenda Executa a Ação Inicial?.....	8
[898 a 931] Horário de Início da Agenda.....	8
[932 a 965] Horário Final da Agenda.....	8
[966 a 999] Dias da Semana da Agenda.....	8
Em que Momento a Agenda Executa a Ação Final?.....	8
[665 a 698] Duração da Ação.....	8
Combinação das Condições.....	8
[286 a 319] Combinação das Condições.....	8
Tabela de Funções das Agendas.....	9
Condições Supervisionadas.....	10
[384 a 398] Condição Supervisionada.....	10
[521 a 535] Calendário de Feriados.....	13
[018] Partição e Zona dos Eventos Internos.....	13
Programando	14
Por teclado.....	14
ALARME	17
[084] Posição primeira zona.....	17
[107] Configuração das Zonas.....	17
[108] Velocidade das Zonas.....	22
[091 a 098] Tipo das Zonas.....	22
Instantânea – Todas as Opções Apagadas.....	23
Temporizada 1 – Opção 1.....	23
[121 e 123] Tempo de Entrada e Saída 1.....	23
Temporizada 2 – Opção 2.....	23
[122 e 124] Tempo de Entrada e Saída 2.....	23
[120] Partições que Bipam durante a Temporização.....	24
Seguidora – Opção 1 e 2.....	24
Preventiva – Opção 3.....	24
[127] Tempo de Zona Preventiva.....	24
24 Horas – Opção 4.....	24
Silenciosa – Opção 5.....	24
Controle Remoto – Opção 6.....	24
[187 a 194] Partições de Controle Remoto.....	25
Restauração – Opção 7.....	25
Antissequestro – Opção 5 e 6.....	25
[125] Tempo de Zona Antissequestro.....	25
Anti Invasão – Opção 4, 5 e 6.....	25

[126] Tempo de Zona Anti Invasão.....	26
<i>Autoexclusão – Opção 8</i>	26
[113] Número de Disparos para Autoexclusão.....	26
[109 e 110] Zonas com Chime.....	26
[111 e 112] Zonas sem Exclusão.....	26
[114 e 115] Zonas Cruzadas.....	27
[116] Número de Zonas Cruzadas Abertas para Disparo.....	27
[119] Zona Esquecida Aberta (Zona 2).....	27
[423] Zona Esquecida Aberta – Código Contact ID.....	27
[117 e 118] Inversão do estado das zonas.....	27
PARTIÇÕES	28
[171 a 186] Partições das Zonas.....	28
AVANÇADO	28
[000] Versão do Firmware do Expansor.....	28
[085] Posição PGM.....	28
[367] Endereço do expansor no barramento.....	28
RESET	28
[362] Trava de Reset.....	28
CONTACT – ID (Códigos dos Eventos do Alarme)	29
[401 a 476] Códigos dos Eventos em Contact-ID.....	29

Introdução

O Expansor VW16Z Light é um expansor de zonas e PGMs.

Características:

- **16 zonas** (8+8).
- **3 saídas para automação** (1 relé de 10A e 2 saídas de 80mA).
- 34 agendas para automação.
- 15 condições supervisionadas para uso nas programações de automação.
- 15 calendários de feriados programáveis.
- Supervisão fiação e status dos sensores. Envia eventos instantaneamente ao detectar falhas e restauros.

Instalação

BARRAMENTO

Entrada de alimentação 12Vdc nos terminais VM e PR. Barramento de dados Innovabus nos terminais VD e AM (tensão de aproximadamente 3,8V).

ZONAS

Os sensores devem ser ligados entre a zona e o C (comum).

Para a alimentação dos sensores, será necessário usar uma fonte externa.

SAÍDAS PARA AUTOMAÇÃO (PGM)

A PGM 1 do Expansor possui relé de 10A.

As PGMs 2 e 3 possuem saídas de no máximo 80mA (para cargas maiores será necessário a utilização de relé)

Fixação

Escolha um local para a fixação da central (pode ser instalada no quadro de distribuição da energia elétrica) e **NÃO VISÍVEL A PESSOAS ESTRANHAS.**

CUIDADOS PARA FIXAÇÃO DA PLACA

Separe os cabos de baixa tensão dos de alta evitando assim interferências eletromagnéticas.

Realize todas as conexões nas entradas e saídas com o equipamento desenergizado.

Características Técnicas

Entradas (Zonas)	16 (8+8)
Saídas (PGMs)	PGM1 = 10A / PGMs 2 e 3 = Máx. 80mA
Agendas para automação	34
Condições Supervisionadas	15
Consumo máx. de cada expansor no barramento	85mA
Dimensões	10,2cm x 6,3cm x 1,7cm
Conector Serial	Disponível apenas para atualização de firmware

Endereçamento


Quando se instala mais de um expensor no mesmo sistema é necessário (da mesma forma que os teclados) endereçá-lo.

Para isso a placa expensora possui 3 trilhas que devem ser cortadas de forma a se conseguir o endereço mostrado na tabela abaixo, lembre-se que não podem existir 2 expansores com o mesmo endereço.

Endereço	008	009	010	011	012	013	014	015
J1		X		X		X		X
J2			X	X			X	X
J3					X	X	X	X

X = “trilha” cortada

Placa Expansor

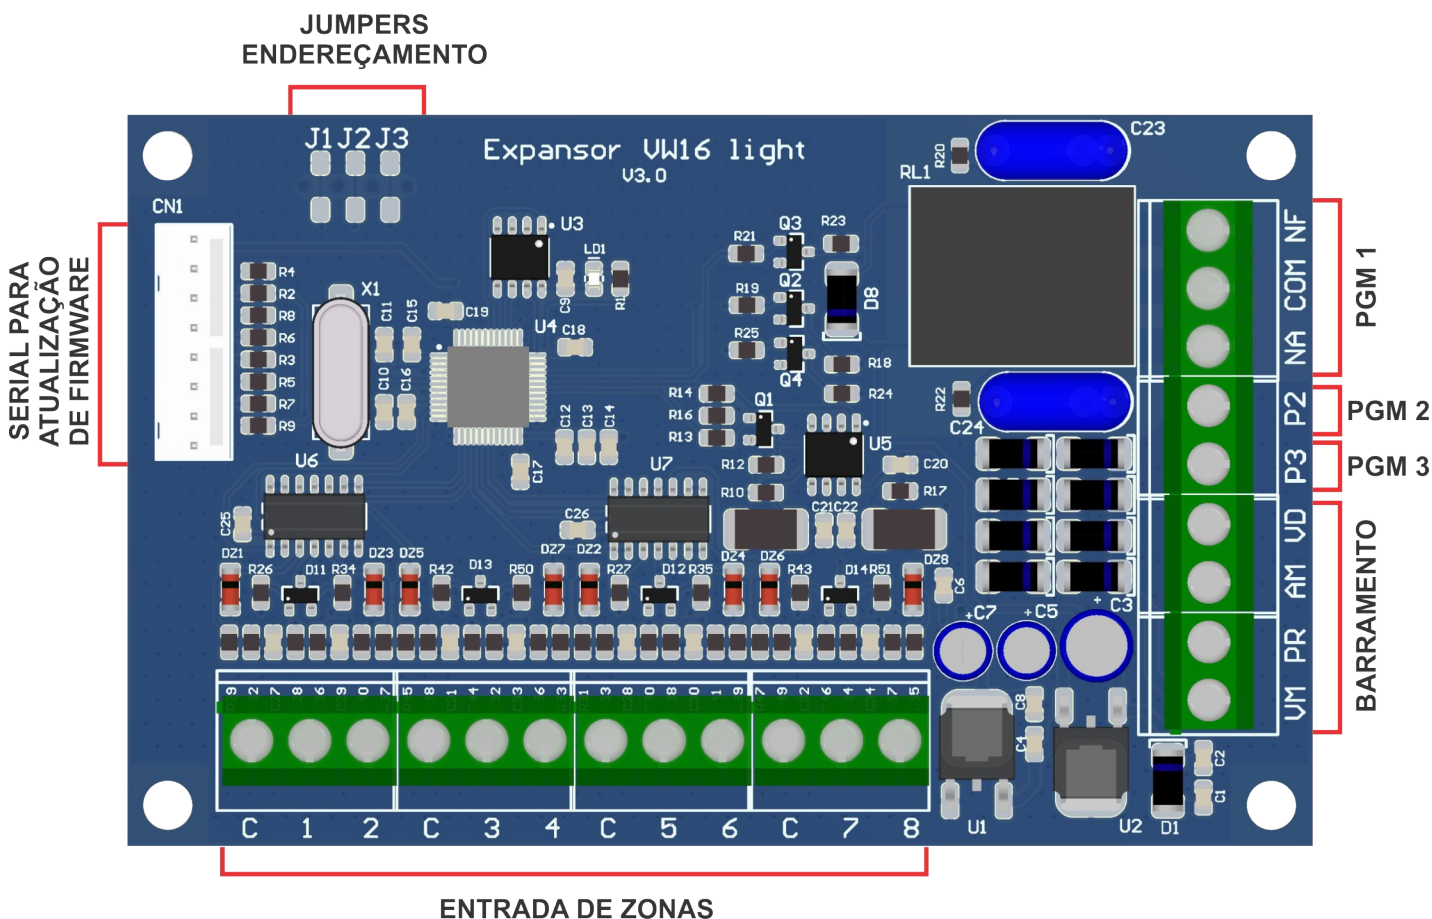

AGENDAS

O equipamento possui 34 agendas distintas, é através das funções de AGENDA que são programadas as automações. Cada agenda permite executar ações conforme o horário, data e situação atual do sistema. Elas permitem controlar PGMs ou enviar eventos.

Não é mais necessário ajustar o relógio se a agenda não tiver restrição de horário ou dias. Para configurar uma agenda é necessário programar:

AÇÃO QUE A AGENDA IRÁ EXECUTAR

Cada agenda possui duas funções para configurar a ação que será executada. Uma para determinar o tipo da ação e outra para determinar o complemento. Sendo:

0 – Agenda desabilitada

Essa agenda não está sendo usada. Não é necessário programar nada no complemento.

2 – Ativar PGM

A ação inicial é ativar a PGM. A ação final é desativar a PGM. No complemento devemos programar qual PGM será controlada (0001 a 0255).

Caso deseje somente ativar a PGM programe FFFF no horário final da agenda e caso deseje somente desativar, programe FFFF no horário inicial.

Quando executada com tempo de PGM, permite recarregar o tempo, acionando a PGM novamente, se necessário, sem ter que aguardar desativar a PGM para um novo comando.

3 – Enviar Evento

A ação inicial será enviar um evento, não há ação final. No complemento devemos programar o código Contact ID do evento a ser enviado. Valores possíveis são 1000 a FFFF.

O campo usuário ou zona do evento será preenchido conforme as condições supervisionadas que acionaram a agenda, sendo:

- O usuário da senha digitada;
- A zona aberta supervisionada;
- A zona disparada supervisionada.

Caso a ação tenha sido disparada por duas condições e as duas possuam zona ou usuário, vale a informação da primeira condição.

4 – Inverter PGM

A ação inicial é inverter a PGM. A ação final é desinverter a PGM. No complemento devemos programar qual PGM será controlada (0001 a 0255).

5 – Desativar PGM

A ação inicial é desativar a PGM. A ação final é nada. No complemento devemos programar qual PGM será controlada (0001 a 0255).

OBS.: Para que a agenda funcione corretamente, o relógio interno da central tem que estar ajustado.

[830 A 863] AÇÕES A EXECUTAR

[_] Padrão: 0 Desabilitado

[864 A 897] COMPLEMENTO DA AGENDA

[_ _ _ _] Padrão: 0000

EM QUE MOMENTO A AGENDA EXECUTA A AÇÃO INICIAL?

Deve-se programar o horário de início e horário de fim da agenda e os dias da semana em que a agenda é válida. Pode-se configurar também se a agenda irá ser válida durante os feriados. É necessário configurar também quais condições serão supervisionadas no sistema (partições armadas, problemas, zonas, etc...) e configurar que combinação de condições cada agenda seguirá.

Durante o período de validade da agenda, se a “combinação das condições” for verdadeira a ação inicial é executada imediatamente. Caso as condições não sejam válidas, a ação não é executada.

[898 A 931] HORÁRIO DE INÍCIO DA AGENDA

[____] Padrão: 0000

Programa-se em horas e minutos (HH:MM)

[932 A 965] HORÁRIO FINAL DA AGENDA

[____] Padrão: 2359

Programa-se em horas e minutos (HH:MM). A hora programada de fim é incluída no período da agenda.

[966 A 999] DIAS DA SEMANA DA AGENDA

PADRÃO: TODOS HABILITADOS

	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Fer
[966 a 999] Dias da semana da agenda	1	2	3	4	5	6	7	8

Opções de 1 a 8, sendo 1 para domingo, 2 para segunda, 3 para terça, 4 para quarta, 5 para quinta, 6 para sexta, 7 para sábado e 8 para feriados (funções 521 a 535).

EM QUE MOMENTO A AGENDA EXECUTA A AÇÃO FINAL?

Isso dependerá do tempo programado na duração da ação.

Se for programado o tempo, ao final deste tempo a ação final é executada (usuário desarma, envia evento ou desativa a PGM).

Se o tempo programado for 0000 então a ação final será executada assim que a “combinação das condições” não for mais verdadeira ou a agenda não estiver mais dentro do período de validade (horário e dias da semana).

Se o tempo programado for FFFF então a ação final nunca será executada.

[665 A 698] DURAÇÃO DA AÇÃO

[____] Padrão: 0000

Programa-se em minutos e segundos (MM:SS). Para duração infinita deve-se programar FFFF.

COMBINAÇÃO DAS CONDIÇÕES

Pode-se combinar duas condições supervisionadas no sistema para executar a ação de uma agenda. Existem 15 condições configuráveis, identificadas de 1 – 9 e A – F. Programar 0 indica que não irá verificar a condição.

[286 A 319] COMBINAÇÃO DAS CONDIÇÕES

[__] Padrão: 00

Programar a primeira condição (0 a F) e a segunda condição (0 a F). Para não verificar nenhuma condição ao executar a ação, deve-se programar 00.

TABELA DE FUNÇÕES DAS AGENDAS

Agenda	Ações a executar	Complemento da ação (usuário, PGM evento)	Horário de início hh:mm	Horário de fim hh:mm	Duração da ação mm:ss	Dias da semana (dom a sáb + feriados)	Combinação das condições
1	830	864	898	932	665	966	286
2	831	865	899	933	666	967	287
3	832	866	900	934	667	968	288
4	833	867	901	935	668	969	289
5	834	868	902	936	669	970	290
6	835	869	903	937	670	971	291
7	836	870	904	938	671	972	292
8	837	871	905	939	672	973	293
9	838	872	906	940	673	974	294
10	839	873	907	941	674	975	295
11	840	874	908	942	675	976	296
12	841	875	909	943	676	977	297
13	842	876	910	944	677	978	298
14	843	877	911	945	678	979	299
15	844	878	912	946	679	980	300
16	845	879	913	947	680	981	301
17	846	880	914	948	681	982	302
18	847	881	915	949	682	983	303
19	848	882	916	950	683	984	304
20	849	883	917	951	684	985	305
21	850	884	918	952	685	986	306
22	851	885	919	953	686	987	307
23	852	886	920	954	687	988	308
24	853	887	921	955	688	989	309
25	854	888	922	956	689	990	310
26	855	889	923	957	690	991	311
27	856	890	924	958	691	992	312
28	857	891	925	959	692	993	313
29	858	892	926	960	693	994	314
30	859	893	927	961	694	995	315
31	860	894	928	962	695	996	316
32	861	895	929	963	696	997	317
33	862	896	930	964	697	998	318
34	863	897	931	965	698	999	319

CONDIÇÕES SUPERVISIONADAS

Existem 15 condições programáveis que as agendas podem supervisionar. Para cada condição há uma função de programação conforme a tabela abaixo:

Condição	Função	Condição	Função
1	384	9	392
2	385	A	393
3	386	B	394
4	387	C	395
5	388	D	396
6	389	E	397
7	390	F	398
8	391		

[384 A 398] CONDIÇÃO SUPERVISIONADA

[_ _ _ _ _] Padrão: 000000

Para configurar uma condição a ser supervisionada pelas agendas deve-se preencher a função conforme a tabela abaixo:

Valor a programar nas funções		
Condição supervisionada	Valor	Observação
Falha de comunicação do meio	0200CC	Substitua "CC" pelo meio de comunicação desejado. Exemplo: para monitorar falha no servidor IP 1: "020051"
Comunicação do meio OK	8200CC	
Memória de disparo (lembra que houve um disparo até que se desarme e arme o sistema novamente)	0400PA	Substitua "P" e "A" conforme o quadro de partições. Ex: Memória de disparo de todas as partições = 0400FF
Sem memória de disparo (lembra que houve um disparo até que se desarme e arme o sistema novamente).	8400PA	
Todas essas partições armadas	1000PA	Substitua "P" e "A" conforme o quadro de partições. Ex: Monitora o estado da partição 1 apenas = 100001
Todas essas partições desarmadas	9000PA	
Alguma dessas partições armadas	1100PA	Substitua "P" e "A" conforme o quadro de partições. Ex: Monitora o estado da partição 1 apenas = 110001
Alguma dessas partições desarmadas	9100PA	
Zona aberta	120ZZZ	Substitua "ZZZ" pela zona do sistema
Zona fechada	920ZZZ	
Zona disparada	130ZZZ	
Zona não disparada	930ZZZ	
Movimento na zona *Condição instantânea	121ZZZ	
Uma ou mais zonas destas partições abrirem *Condição instantânea	1400PA	Substitua "P" e "A" conforme o quadro de partições. Ex: Monitora o estado da partição 8 apenas = 100080
Sirene disparada	15000S	Substitua "S" pelo número da sirene. (Somente centrais possuem sirene 2). Ex: para monitorar a sirene = 150001
Sirene em repouso	95000S	

Partições disparadas	1600PA	Substitua "P" e "A" conforme o quadro das partições. Ex: Monitora o estado da partição 4 apenas = 100008
Partições em repouso	9600PA	
Partições temporizando	1800PA	Substitua "P" e "A" conforme o quadro das partições. Ex: Monitora o estado da partição 4 e 5 apenas = 100018
PGM acionada	200PGM	Substitua "PGM" pela PGM monitorada. São aceitos valores de 000 a 255. Ex: Monitora o estado da PGM 5 = 200005
PGM desacionada	A00PGM	
Evento enviado *Condição instantânea	21QEEE	Substitua "QEEE" pelo código contact ID do evento. Ex: Monitorar o evento de teste manual = 211601
Comando de cancelar comunicação recebido *Condição instantânea	270000	Ao executar a sequência para cancelar a discagem no teclado ou enviar o comando "Limpar Buffer" via download.
Problemas no sistema	2800PR	Substitua "P" e "R" conforme o quadro de problemas. Ex: Monitorar problema de comunicação = 280010
Sem problemas no sistema	A800PR	

***Condição instantânea:** São válidas somente no exato momento que ocorrem. Logo combinar duas condições instantâneas na mesma agenda fará com que essa agenda nunca consiga executar sua ação inicial, uma vez que é improvável que as duas condições ocorram exatamente ao mesmo tempo. Da mesma forma, se houver uma ação final a ser executada assim que as condições não forem mais válidas, ela será executada imediatamente após a ação inicial.

Quadro de Partições			
Partições a Incluir	Valor de P	Partições a Incluir	Valor de A
Nenhuma partição 5 a 8	0	Nenhuma partição 1 a 4	0
Apenas partição 5	1	Apenas partição 1	1
Apenas partição 6	2	Apenas partição 2	2
Partição 5 e 6	3	Partição 1 e 2	3
Apenas partição 7	4	Apenas partição 3	4
Partição 5 e 7	5	Partição 1 e 3	5
Partição 6 e 7	6	Partição 2 e 3	6
Partição 5, 6 e 7	7	Partição 1, 2 e 3	7
Apenas partição 8	8	Apenas partição 4	8
Partição 5 e 8	9	Partição 1 e 4	9
Partição 6 e 8	A	Partição 2 e 4	A
Partição 5,6 e 8	B	Partição 1,2 e 4	B
Partição 7 e 8	C	Partição 3 e 4	C
Partição 5, 7 e 8	D	Partição 1, 3 e 4	D
Partição 6, 7 e 8	E	Partição 2, 3 e 4	E
Partição 5, 6, 7 e 8	F	Partição 1, 2, 3 e 4	F

Quadro de Problemas			
Problemas a Incluir	Valor de P	Problemas a Incluir	Valor de R
Nenhuma Problema 5 a 8	0	Nenhuma Problema 1 a 4	0
Apenas Problema 5	1	Apenas Problema 1	1
Apenas Problema 6	2	Apenas Problema 2	2
Problema 5 e 6	3	Problema 1 e 2	3
Apenas Problema 7	4	Apenas Problema 3	4
Problema 5 e 7	5	Problema 1 e 3	5
Problema 6 e 7	6	Problema 2 e 3	6
Problema 5, 6 e 7	7	Problema 1, 2 e 3	7
Apenas Problema 8	8	Apenas Problema 4	8
Problema 5 e 8	9	Problema 1 e 4	9
Problema 6 e 8	A	Problema 2 e 4	A
Problema 5,6 e 8	B	Problema 1,2 e 4	B
Problema 7 e 8	C	Problema 3 e 4	C
Problema 5, 7 e 8	D	Problema 1, 3 e 4	D
Problema 6, 7 e 8	E	Problema 2, 3 e 4	E
Problema 5, 6, 7 e 8	F	Problema 1, 2, 3 e 4	F

Problema	Descrição
1	Falha de bateria
2	Falha de rede elétrica
3	Falha de sirene
4	Sobrecarga no barramento
5	Falha de comunicação
6	Falha de fiação/tamper
7	Falha de periférico
8	Falha de linha telefônica

Quadro de Grupos			
Grupos a Incluir	Valor de G	Grupos a Incluir	Valor de R
Nenhuma Grupo 5 a 8	0	Nenhuma Grupo 1 a 4	0
Apenas Grupo 5	1	Apenas Grupo 1	1
Apenas Grupo 6	2	Apenas Grupo 2	2
Grupo 5 e 6	3	Grupo 1 e 2	3
Apenas Grupo 7	4	Apenas Grupo 3	4
Grupo 5 e 7	5	Grupo 1 e 3	5
Grupo 6 e 7	6	Grupo 2 e 3	6
Grupo 5, 6 e 7	7	Grupo 1, 2 e 3	7
Apenas Grupo 8	8	Apenas Grupo 4	8
Grupo 5 e 8	9	Grupo 1 e 4	9
Grupo 6 e 8	A	Grupo 2 e 4	A
Grupo 5,6 e 8	B	Grupo 1,2 e 4	B
Grupo 7 e 8	C	Grupo 3 e 4	C
Grupo 5, 7 e 8	D	Grupo 1, 3 e 4	D
Grupo 6, 7 e 8	E	Grupo 2, 3 e 4	E
Grupo 5, 6, 7 e 8	F	Grupo 1, 2, 3 e 4	F

[521 A 535] CALENDÁRIO DE FERIADOS

Nessas funções são definidos 15 feriados anuais com dia e mês. Nos dias de feriado funções de Auto Ativa, Auto Desativa e Agenda se comportam como Domingo.

[521] [D / D / M / M] Feriado 1

[529] [D / D / M / M] Feriado 9

[522] [D / D / M / M] Feriado 2

[530] [D / D / M / M] Feriado 10

[523] [D / D / M / M] Feriado 3

[531] [D / D / M / M] Feriado 11

[524] [D / D / M / M] Feriado 4

[532] [D / D / M / M] Feriado 12

[525] [D / D / M / M] Feriado 5

[533] [D / D / M / M] Feriado 13

[526] [D / D / M / M] Feriado 6

[534] [D / D / M / M] Feriado 14

[527] [D / D / M / M] Feriado 7

[535] [D / D / M / M] Feriado 15

[528] [D / D / M / M] Feriado 8

[018] PARTIÇÃO E ZONA DOS EVENTOS INTERNOS

[018] [P / Z / Z / Z] Padrão: 0000 [P = partição 1 dígito] [Z = zona 3 dígitos]

O sistema, conforme a programação, pode enviar diversos eventos internos: teste periódico, falha de bateria, falha de rede elétrica e outros.

Por padrão, quando esses eventos são gerados, a partição envia o valor zero e a zona envia o valor zero também.

Caso desejado, pode-se alterar o valor da partição e da zona a ser enviada com esses eventos.

Programando

O Expansor VW16Z Light é totalmente programável e possui inúmeras opções e funções. O valor padrão de fábrica das funções é ajustado para atender a maioria das instalações, reduzindo a necessidade de efetuar a programação de todas.

O expansor é programado através de funções de 3 ou 4 dígitos. Nesse manual as funções são colocadas dentro de colchetes.

Existem dois tipos de funções:

- Funções que são programadas colocando uma **sequência de dígitos**.

No manual essas funções são representadas com o código da função seguido da quantidade de caracteres separados por barra. Exemplo, função [121] [___/___/___]; Significa que a função 121 é preenchida com 3 dígitos.

A função [121] é tempo de entrada nas zonas temporizadas. Nessa função colocamos “030” o que equivale a 30 segundos, ou a função [131] que determina o horário de autoativação da partição 1, podemos colocar nessa função “1500”, o que corresponde a 15:00 ou três horas da tarde.

- Funções que são programadas **habilitando bits (múltiplas opções)**.

Nesse tipo de função você deve deixar os bits (ou leds no caso do teclado) de 1 a 8 habilitados ou desabilitados dependendo da configuração desejada.

No manual essas funções são representadas em tabelas com explicações da função de cada bit. Quando o bit não aparece na tabela, significa que ele não tem função. Exemplo função [091] tipo da zona 1. Se nessa função o bit 1 estiver ativo, a zona 1 fica como temporizada, entretanto, se estiverem ativos os bits 2 e 6, a zona é desabilitada.

Existem Quatro maneiras de programar o Expansor VW16Z Light: **Por Aplicativo VIAWEB Studio, por teclado, pelo software “VIAWEB Download” ou pela Página Web.**


POR TECLADO



A senha de programação padrão de fábrica é 5353.

PARA PROGRAMAR O EXPANSOR PELO TECLADO É NECESSÁRIO ENTRAR NO SEU ENDEREÇO:



ENT + 5353 + ENT + INF + ENDEREÇO


Para entrar no modo de programação pressione ENTER mais a senha de programação seguida da tecla ENTER.



- O teclado emitirá três bips rápidos confirmando que entrou na programação (o teclado emite um bip longo no caso de senha errada)
- Dentro do modo de programação, o led “” ficará piscando e os demais leds apagados.



- Digite o número de uma função (NÃO é necessário apertar ENTER), o teclado emitirá três bips rápidos confirmando que entrou na função (o teclado emite um bip longo no caso de função errada).
- O led “” ficará Aceso mostrando que o teclado está pronto para receber os valores a serem programados.
- Preste atenção na programação pois existem funções com valores com 3 dígitos, com 2 dígitos e múltipla escolha.
- Em algumas funções, após a entrada do valor, a central confirma automaticamente (emite três bips rápidos), caso contrário pressione ENT para confirmação.
- O led “” volta a piscar e os demais leds ficam apagados aguardando uma nova função.
- Para sair do modo de programação pressione ENT novamente.


Quando uma função contém mais do que um dígito, estes dígitos não podem ser vistos simultaneamente. Assim que uma função é acessada, o primeiro dígito é apresentado automaticamente. Dígitos adicionais (se existirem) podem ser apresentados pressionando-se a tecla EXC nos teclados de LED.

Led  e  acesos
O teclado está esperando para entrar com a senha de programação.

Led  piscando
O teclado está esperando o número da função que será programada.

Led  piscando e  piscando
O teclado está esperando o endereço do periférico para programação.

Led  aceso e  piscando
O teclado está esperando o valor que será programado na função.

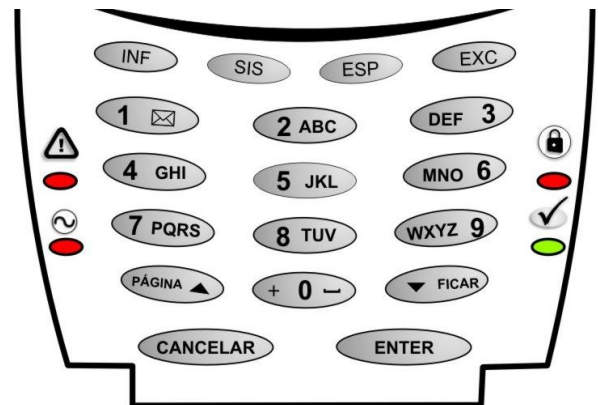

ENT + 5353 + ENT + INF + END + [_ _ _ _] (Função de 3 ou 4 Dígitos) + valor

Há 5 formas de programar e visualizar a programação pelo teclado:

1) Funções de um dígito, em que se programa o valor desejado pressionando uma única

tecla (Ex: função 171 partição da zona 1).

O valor programado é representado pelo led aceso, sendo que o valor zero é representado pelo led 10. Para programar o novo valor pressionar a tecla desejada. Se quiser manter o valor atualmente mostrado, pressione a tecla EXC ou CANCELAR.

Essas funções podem assumir valores de 0 a F (hexadecimal). Para programar os valores acima de 9, utilizar a combinação de teclas: A – INF 1, B – INF 2, C – INF 3, D – INF 4, E – INF 5, F – INF 6.

2) Funções de vários dígitos hexadecimais, em que se programam vários dígitos seguidos (Ex: função 440 – evento Contact ID de 4 dígitos).

Em teclados de led, a programação pode ser visualizada um dígito por vez, sendo que cada led corresponde a um número e o led 10 corresponde ao zero. Para visualizar todos os números programados basta ir pressionando a tecla EXC. Para visualizar valores acima de 9 (A a F), primeiro irá aparecer a tecla INF (representada pelos leds 2 e 4 acesos simultaneamente) e ao pressionar EXC novamente, o próximo valor mostrado irá variar de 1 a 6, representando as letras de A a F.

Para programar um novo valor, deve-se pressionar as teclas desejadas. Se quiser manter um dos atuais valores mostrados pressione a tecla EXC.

Essas funções podem assumir valores de 0 a F (hexadecimal). Para programar os valores acima de 9, utilizar a combinação de teclas: A – INF 1, B – INF 2, C – INF 3, D – INF 4, E – INF 5, F – INF 6.

3) Funções decimais, em que se programa um número de 3 dígitos entre 000 e 255 (Ex: função 121 – tempo de entrada 1).

O valor nos teclados de led é mostrado pelos leds de 1 a 8 de forma binária.

O valor programado é dado pela soma dos leds acesos:

Exemplo: Se os leds 1; 5 e 8 estiverem acesos o valor será:
 $1 + 16 + 128 = 145$

LED	SOMA
1	1
2	2
3	4
4	8
5	16
6	32
7	64
8	128

4) Funções de múltiplas opções, em que cada led aceso de 1 a 8 representa uma opção (Ex: função [120] - partições que bipam na temporização).

Ao entrar nessa função os leds já mostram o valor programado. Para alterar o valor deve-se pressionar a tecla de 1 a 8 correspondentes à opção. Se o led acender, a opção está habilitada, se o led apagar, desabilitada. Pode-se pressionar as teclas mais de uma vez até obter o valor desejado. Para programar esta função, após escolher as opções deve-se pressionar ENTER.

5) Funções de texto, em que se programa uma mensagem (Ex: função 029 endereço do servidor VIAWEB 1).

Essas funções somente são programadas por teclados de display. Ao tentar programar uma dessas funções com o teclado de leds, ouve-se um bip de erro. Para programar uma letra pressionar a tecla correspondente até que a letra desejada apareça no display.

Para alterar entre letras maiúsculas, minúsculas e números, pressionar a tecla SIS.

Ao terminar de digitar o texto, deve-se pressionar a tecla 0 até que o símbolo de <ENTER> apareça, esse símbolo é que marca o fim do texto.

Pressionar ENTER para programar.

A L A R M E

[084] POSIÇÃO PRIMEIRA ZONA


[_ _ _] Força a posição da primeira zona (programar 0 para automático).

[107] CONFIGURAÇÃO DAS ZONAS

[107] [_ / _] Padrão: 00 (8 zonas normalmente fechadas sem resistor de fim de linha e sem tamper)


O resistor de fim de linha, quando instalado, permite que o expansor detecte falha de tamper (quando há rompimento no cabo do sensor ou abertura da caixa do sensor) e curto circuito (quando há sabotagem no fio do sensor).

O expansor possibilita o funcionamento de 8 ou 16 zonas com ou sem resistor de fim de linha (RFL) e com ou sem a identificação de Tamper.

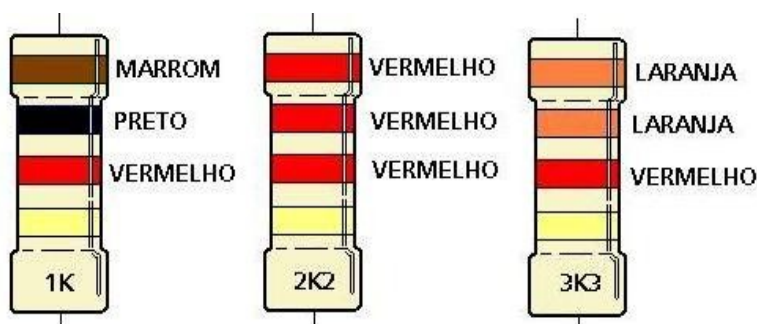


Essas possibilidades estão divididas em 10 diferentes modos:

MODO 00 – 8 Zonas sem RFL e sem Tamper

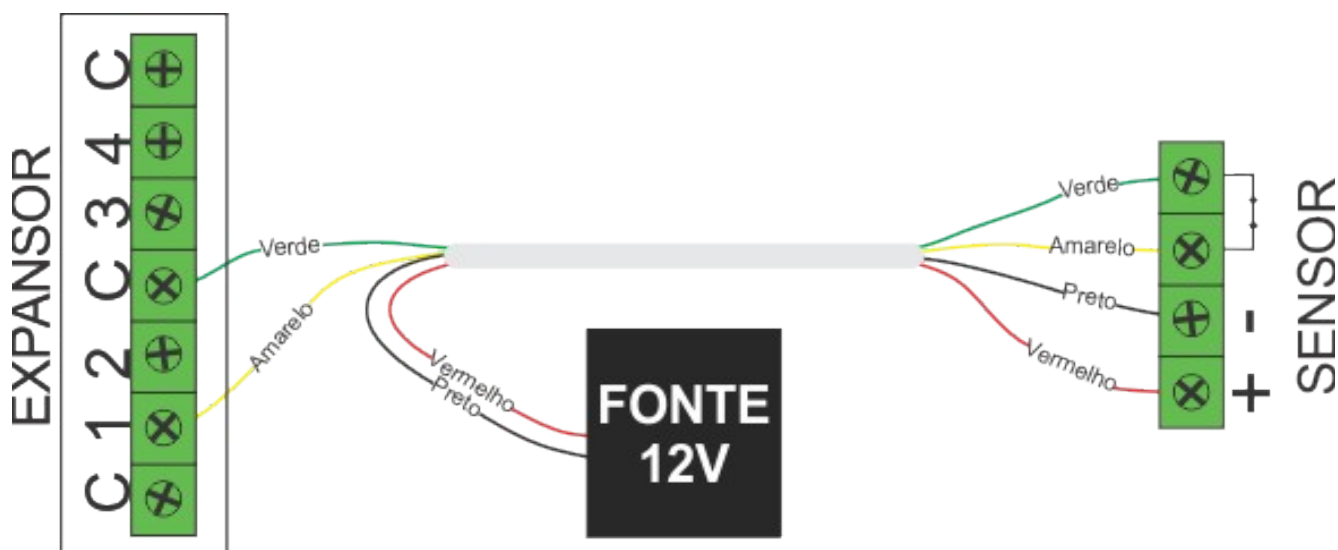


Esta programação não detecta curto na fiação e nem tamper, permite que o expansor reconheça a abertura e o fechamento do sensor. Esta programação não funciona para sensores NA (normalmente aberto), pois assim a central estará sempre em disparo, porém é possível inverter o estado do sensor para NF (normalmente fechado). Ver função 117.

MODO 01 – 8 Zonas com RFL e sem Tamper

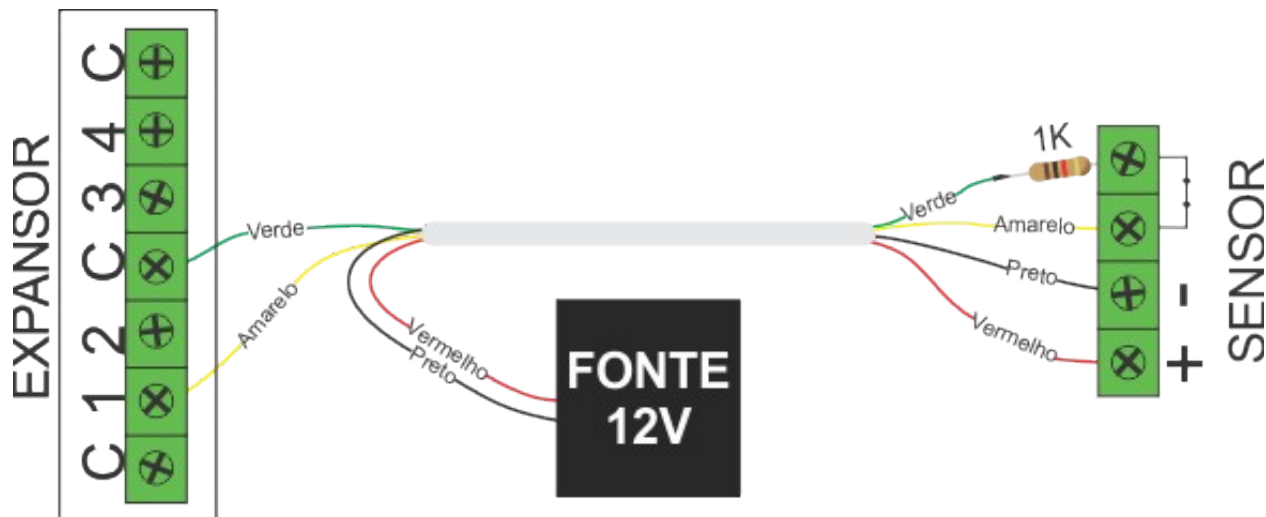


Quando a instalação não necessita de reconhecimento de tamper, mas com detecção de curto na fiação (resistor de fim de linha – RFL). Os sensores podem ser NF (normalmente fechado) ou NA (normalmente aberto), para os sensores NA é necessário mudar a ligação do resistor de série para paralelo, ou inverter o estado da zona, ver função 117.

MODO 02 – 8 Zonas sem RFL e com Tamper

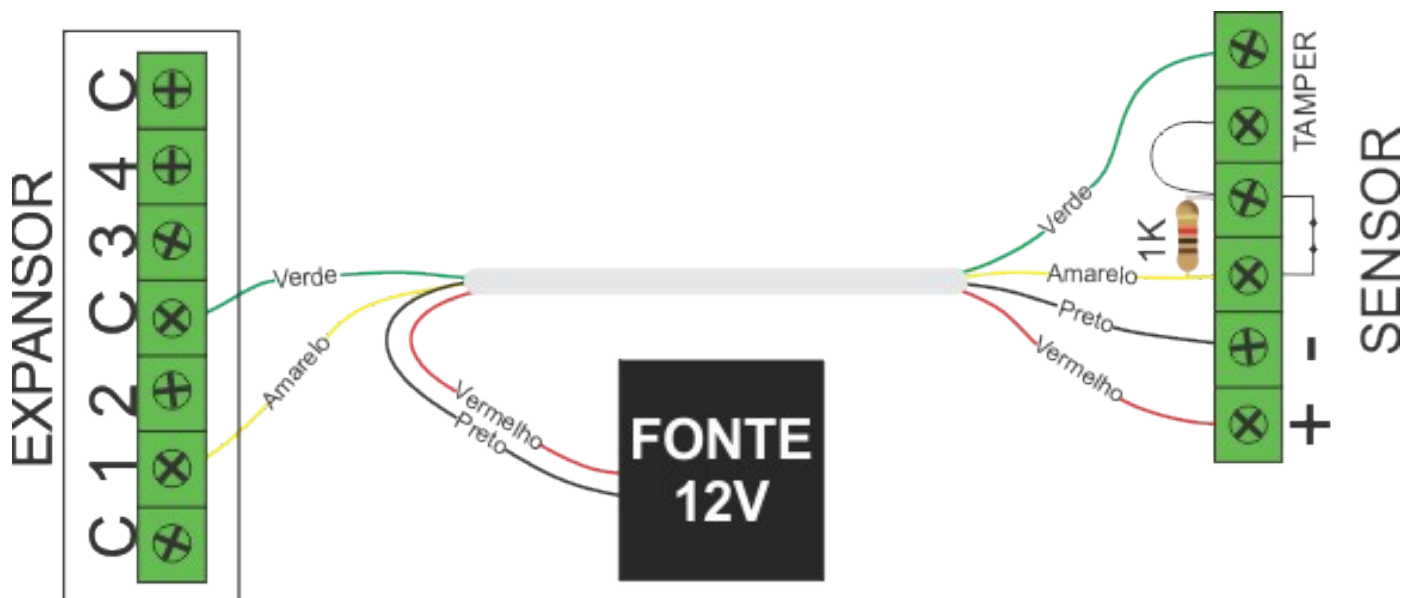


Quando a instalação tem a necessidade de reconhecimento de tamper e sem resistor de fim de linha, isso é possível utilizando um resistor de 1K em paralelo com o relé do sensor. O expansor reconhece a abertura da tampa do sensor ou o corte da fiação.

MODO 03 – 8 Zonas com RFL e com Tamper

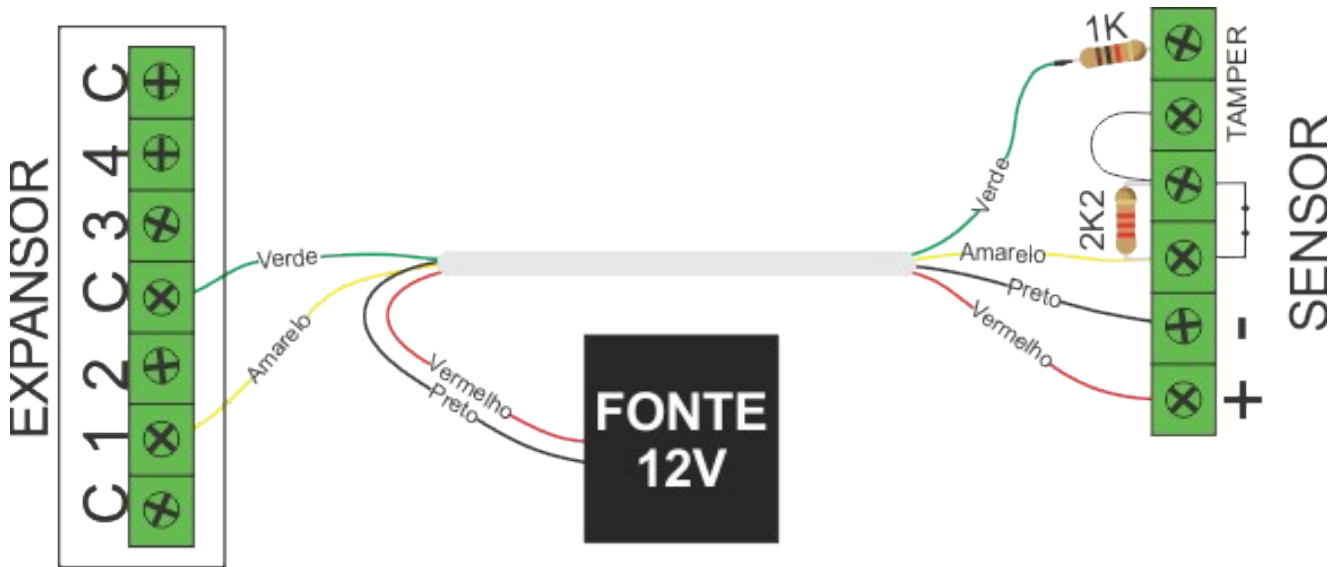


Se a instalação necessita o reconhecimento de tamper e falhas de linha (curto na fiação) e alarmes, é necessário a utilização de sensores normalmente fechados, colocando um resistor de 1K em série com a fiação do alarme e um resistor de 2K2 em paralelo com o relé do sensor. Para os sensores NA é possível inverter o estado da zona, ver função 117.

MODO 04 – 16 Zonas sem RFL e sem Tamper

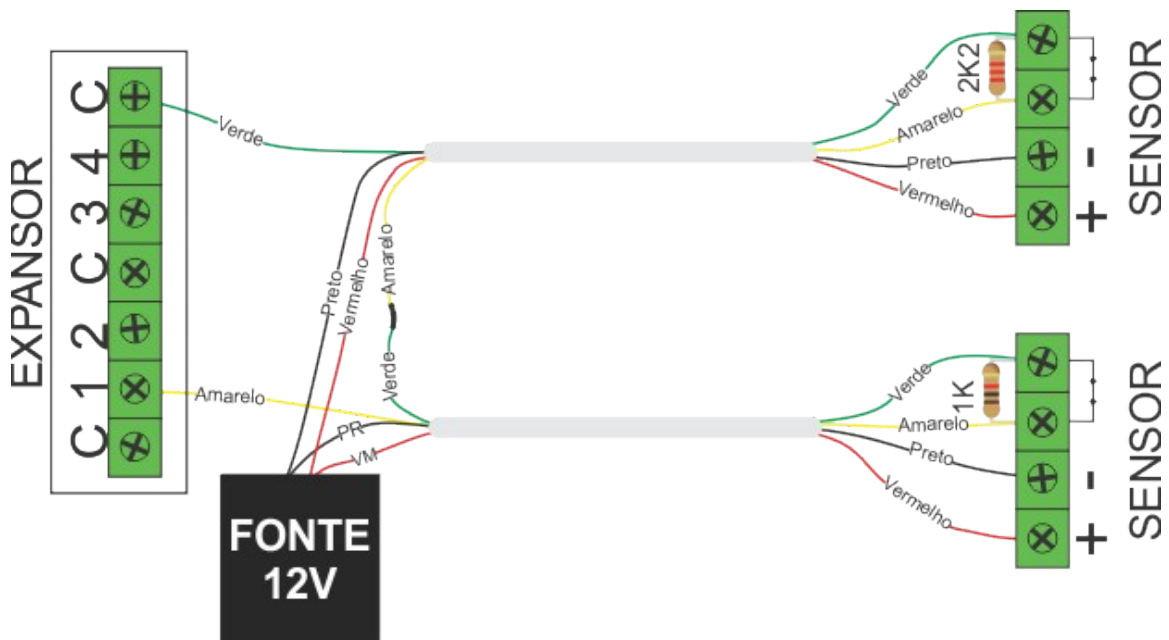


Para instalação que não necessita o reconhecimento de tamper ou falha de linha. É necessário utilizar sensores NF. Para as zonas de 1 a 8 usar resistor de 1K e as zonas de 9 a 16 usar resistor de 2K2. O expansor vai reconhecer a abertura e fechamento de cada uma das 16 zonas. Para os sensores NA é possível inverter o estado da zona, ver função 117 e 118.

MODO 05 – 16 Zonas sem RFL e com Tamper

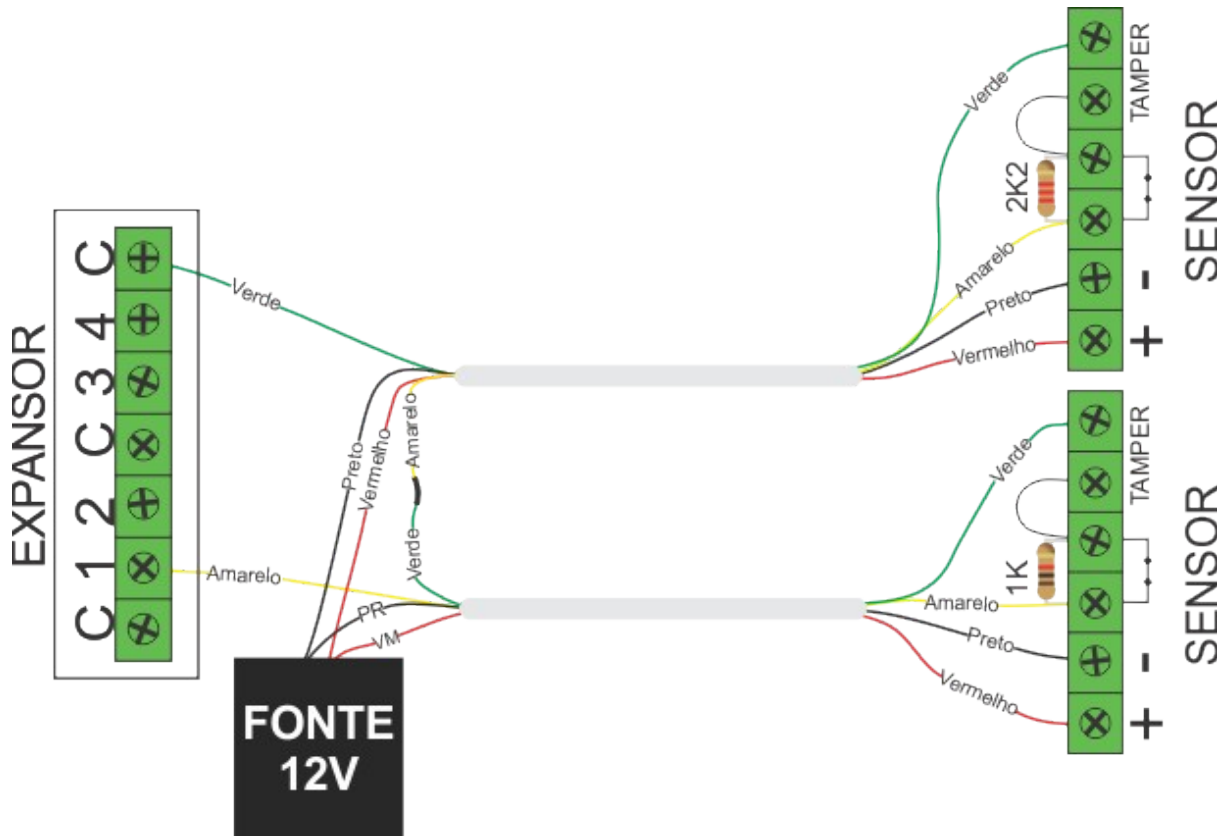


Para utilizar zonas com o reconhecimento de tamper. É necessário utilizar sensores NF, para as zonas de 1 a 8 usar resistor de 1K em paralelo com o relé do sensor e as zonas de 9 a 16 usar resistor de 2K2 em paralelo com o relé do sensor. O expansor vai reconhecer a abertura e fechamento de cada uma das 8 zonas, abertura da tampa do sensor e cortes na fiação.

MODO 06 – 16 Zonas com RFL e com Tamper

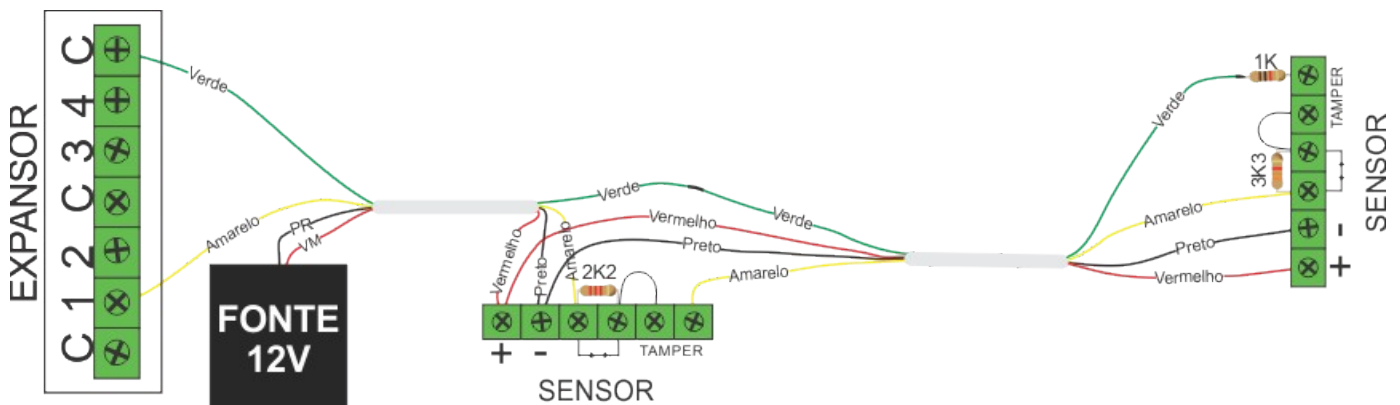


Para que a central reconheça o tamper e falha de linha (curto na fiação), precisa ser colocado um resistor de 1K em série com a entrada da zona e utilizar um resistor de 2K2 em paralelo para as zonas de 1 a 8 e para as zonas de 9 a 16 o resistor de 3K3 em paralelo no relé dos sensores.

MODO 07 – 16 Zonas com RFL e sem Tamper

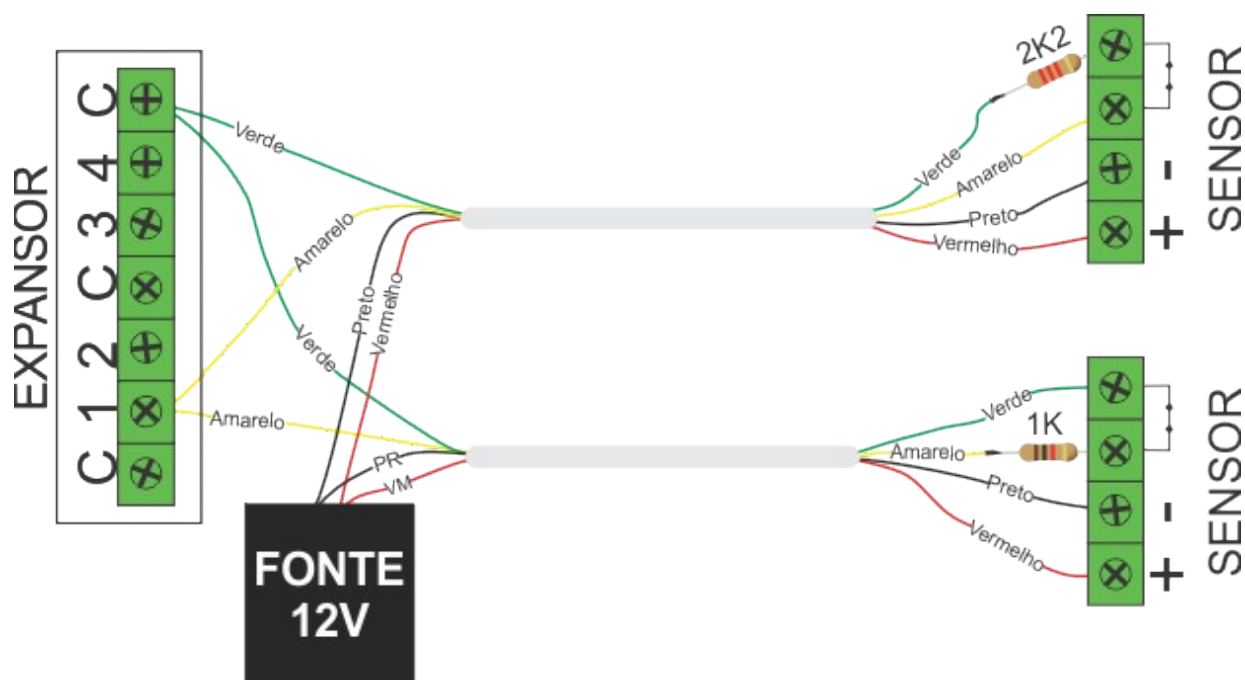


Para instalação que não necessita o reconhecimento de tamper. É necessário utilizar sensores NF, para zonas de 1 a 8 usar resistor de 1K e as zonas de 9 a 16 usar resistor de 2K2. A central vai reconhecer a abertura e fechamento de cada uma das 16 zonas. Para os sensores NA é possível inverter o estado da zona, ver função 117 e 118.

MODO 08 – 8 Zonas com RFL, com Tamper e falha (TEOL)

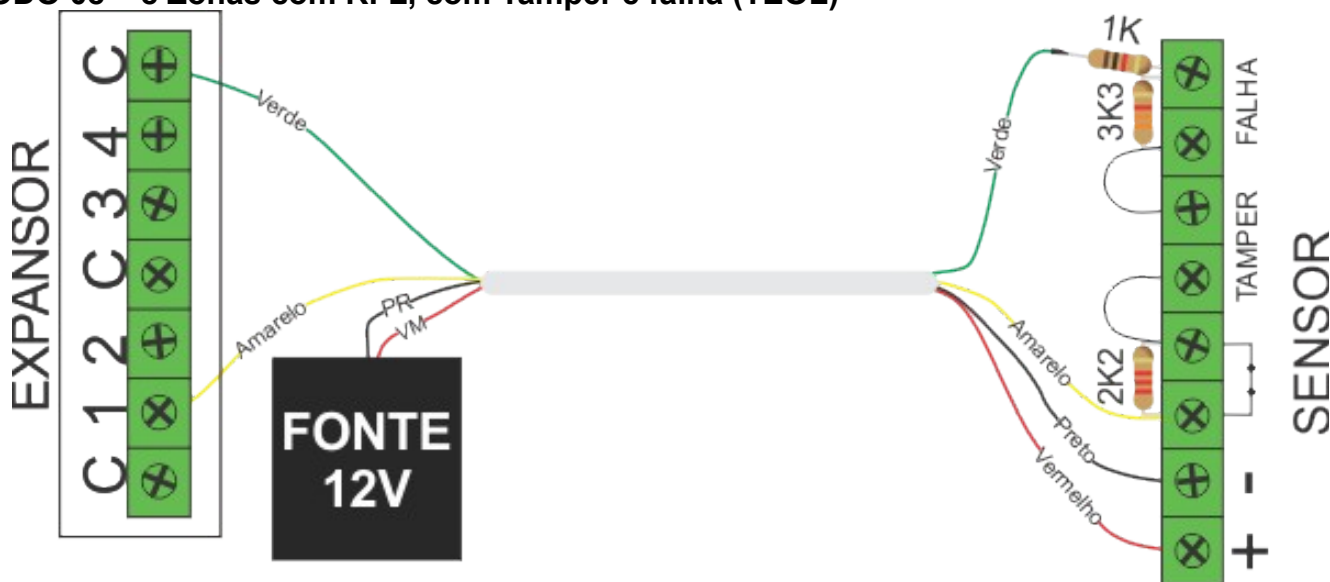

Para que o expansor reconheça o tamper e a falha de linha (curto na fiação) precisa ser colocado um resistor de 1K em série com a entrada da zona e utilizar um resistor de 2K2 em paralelo ao contato do relé. Usar um resistor de 3K3 em paralelo com a saída de falha (AM ou trouble).

MODO 09 – 8 Zonas para monitorar corte de cabos

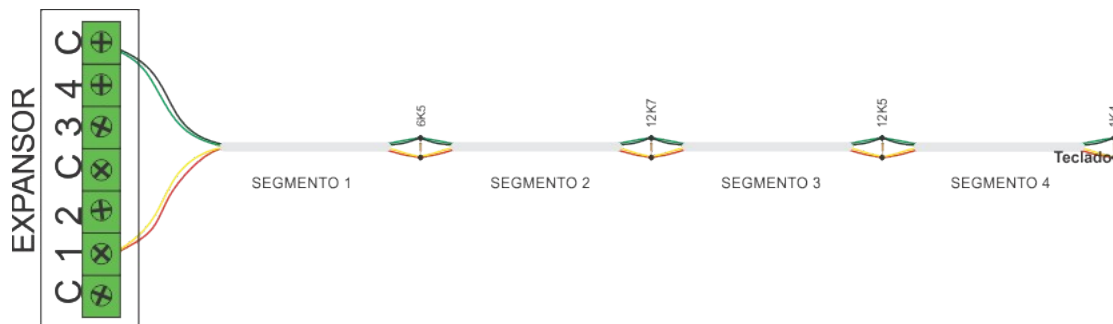

O modo 9 é uma forma de utilização especial das zonas. Desenvolvido especificamente para monitorar corte de cabos, permite detectar em qual dos 4 segmentos o cabo foi cortado.

Deve-se configurar as zonas para funcionarem 24 horas com restauro (opções 4 e 7 das funções 091 a 098). Pode-se inibir o disparo da sirene se desejado, configurando a zona como silenciosa (opção 5).

Possui supervisão de curto, gerando evento de falha de curto caso o cabo monitorado seja circuitado.

Para cada segmento cortado um evento é gerado:

Segmento #4: Disparo da zona.

Código programado nas funções 402 a 409 e restauro, nas funções 442 a 449.

Segmento #3: Disparo da zona alta (equivalente ao TROUBLE do modo 8)

Código programado nas funções 410 a 417 e restauro, nas funções 450 a 457

Segmento #2: Evento de falha de loop

Código programado na função 477 e restauro, na função 478

Segmento #1: Falha de Tamper

Código programado na função 418 e restauro na função 458

Curto-circuito:

Código programado na função 432 e restauro na função 467

10 – Zonas com fio desabilitadas

Desabilita todas as zonas.

[108] VELOCIDADE DAS ZONAS

[108] [__/__/__] Padrão: 001 (100ms)

Tempo em milésimos de segundo, para que a central reconheça abertura ou fechamento das zonas, o tempo pode variar de 001 a 020.

[091 A 098] TIPO DAS ZONAS

Para facilitar a instalação, a zona 1 já vem programada como temporizada. Todas as zonas tem a opção “Auto Exclusão” habilitada por padrão.

Padrão: 8 - Auto Exclusão	Bits/Leds								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
[091] Tipo da Zona 1	1	2	3	4	5	6	7	8	[1] – Temporizada 1
[092] Tipo da Zona 2	1	2	3	4	5	6	7	8	[2] – Temporizada 2
[093] Tipo da Zona 3	1	2	3	4	5	6	7	8	[3] – Preventiva
[094] Tipo da Zona 4	1	2	3	4	5	6	7	8	[4] – 24 Horas
[095] Tipo da Zona 5	1	2	3	4	5	6	7	8	[5] – Silenciosa
									[6] – Controle Remoto

[096] Tipo da Zona 6	1	2	3	4	5	6	7	8	[7] – Restauro
[097] Tipo da Zona 7	1	2	3	4	5	6	7	8	[8] – Auto Exclusão
[098] Tipo da Zona 8	1	2	3	4	5	6	7	8	[1 e 2] – Seguidora
[099] Tipo da Zona 9	1	2	3	4	5	6	7	8	[2 e 6] – Zona desabilitada
[100] Tipo da Zona 10	1	2	3	4	5	6	7	8	[5 e 6] - Zona “Anti-sequestro”
[101] Tipo da Zona 11	1	2	3	4	5	6	7	8	[4, 5 e 6] – Anti-invasão
[102] Tipo da Zona 12	1	2	3	4	5	6	7	8	[4, 5 e 7] – Pânico
[103] Tipo da Zona 13	1	2	3	4	5	6	7	8	
[104] Tipo da Zona 14	1	2	3	4	5	6	7	8	
[105] Tipo da Zona 15	1	2	3	4	5	6	7	8	
[106] Tipo da Zona 16	1	2	3	4	5	6	7	8	

Dentro de cada função selecione o tipo da zona com as teclas de 1 a 8 (led aceso: tipo selecionado).

A seguir uma descrição detalhada de cada opção:

INSTANTÂNEA – TODAS AS OPÇÕES APAGADAS

Quando nenhum led estiver aceso, a zona dispara imediatamente após a abertura, se a central estiver armada.

TEMPORIZADA 1 – OPÇÃO 1

A zona possui duas temporizações: entrada 1 e saída 1.

Tempo de Entrada: tempo que o usuário tem para desarmar o sistema via teclado antes que o mesmo gere o disparo da zona.

Tempo de Saída: Tempo que o usuário tem para sair do local após armar o sistema.

[121 E 123] TEMPO DE ENTRADA E SAÍDA 1

[121] [__/__/__] Tempo de Entrada 1 Padrão: 010 segundos

[123] [__/__/__] Tempo de Saída 1 Padrão: 030 segundos

O tempo pode variar de 001 a 254 segundos.

TEMPORIZADA 2 – OPÇÃO 2

A zona possui duas temporizações: entrada 2 e saída 2.

Tempo de Entrada: tempo que o usuário tem para desarmar o sistema via teclado antes que o mesmo gere o disparo da zona.

Tempo de Saída: tempo que o usuário tem para sair do local após armar o sistema.

[122 E 124] TEMPO DE ENTRADA E SAÍDA 2

[122] [__/__/__] Tempo de Entrada 2 Padrão: 020 segundos

[124] [__/__/__] Tempo de Saída 2 Padrão: 040 segundos

O tempo pode variar de 001 a 254 segundos.

[120] PARTIÇÕES QUE BIPAM DURANTE A TEMPORIZAÇÃO

PADRÃO: TODOS ACESOS (HABILITADOS)

Bit / Led / Part.							
1	2	3	4	5	6	7	8

[120] Partições que bipam

Se a instalação possuir teclados, estes podem sinalizar através de bips quando alguma zona estiver temporizando. Os teclados bipam indicando o tempo de saída apenas se houver uma ou mais zonas do expansor temporizando e bipam o tempo de entrada quando qualquer zona temporizada for violada.

SEGUIDORA – OPÇÃO 1 E 2

Se uma zona seguidora abrir sem que nenhuma outra zona esteja temporizando, seu disparo é imediato, caso contrário irá temporizar junto com a outra zona. Ao armar o sistema as zonas seguidoras seguem o tempo de saída #1.

PREVENTIVA – OPÇÃO 3

Previne alarmes falsos. As zonas programadas como preventivas operam em conjunto; elas somente disparam se durante um determinado período de tempo:

abrirem mais de uma vez; permanecerem abertas; duas ou mais zonas abrirem.

O tempo é programado na função [127]. **NÃO** se deve programar a zona como preventiva se o sensor for do tipo magnético ou sensor de barreira.

[127] TEMPO DE ZONA PREVENTIVA

[127] [__/__/__] Padrão: 045 segundos

O tempo pode variar de 001 a 255 segundos.

24 HORAS – OPÇÃO 4

Ao ser aberta, sempre gera disparo, independente se a central ou partição está armada. Esta característica permite programar botões de pânico ou proteger áreas onde nunca deve haver violação (como sensores de barreira em muros, por exemplo).

SILENCIOSA – OPÇÃO 5

Ao disparar não toca a sirene, apenas gera disparo no teclado e envia evento se o ambiente (partição) estiver armado. Esta característica habilitada em conjunto com a opção “24 horas” e o “Restauro” permite programar botões de pânico silenciosos.

CONTROLE REMOTO – OPÇÃO 6

A zona funciona como chave para armar e desarmar o sistema por pulso; Para que arme e desarme através de nível deve-se habilitar em conjunto a opção 8.

Pode-se instalar uma chave ou receptor de controle remoto, desde que os contatos sejam do tipo NF (normalmente fechado).

A chave ou receptor deve ser instalado da mesma forma que um sensor do alarme conforme programado na função 107 obedecendo a utilização de resistores caso existam. Qualquer uma das zonas do expansor pode ser configurada como controle remoto. Nesse caso o número da zona se torna o usuário do sistema.

Por exemplo, se a zona 8 for programada para controle remoto, teremos a informação de que o usuário 8 foi quem armou ou desarmou o sistema. Caso o sistema seja particionado, então deve-se configurar quais partições o controle remoto pode armar ou desarmar.

[187 A 194] PARTIÇÕES DE CONTROLE REMOTO

PADRÃO: PARTIÇÃO 1	Bit / Led / Part.							
[187] Partições do Controle Remoto Zona 1	1	2	3	4	5	6	7	8
[188] Partições do Controle Remoto Zona 2	1	2	3	4	5	6	7	8
[189] Partições do Controle Remoto Zona 3	1	2	3	4	5	6	7	8
[190] Partições do Controle Remoto Zona 4	1	2	3	4	5	6	7	8
[191] Partições do Controle Remoto Zona 5	1	2	3	4	5	6	7	8
[192] Partições do Controle Remoto Zona 6	1	2	3	4	5	6	7	8
[193] Partições do Controle Remoto Zona 7	1	2	3	4	5	6	7	8
[194] Partições do Controle Remoto Zona 8	1	2	3	4	5	6	7	8
[195] Partições do Controle Remoto Zona 9	1	2	3	4	5	6	7	8
[196] Partições do Controle Remoto Zona 10	1	2	3	4	5	6	7	8
[197] Partições do Controle Remoto Zona 11	1	2	3	4	5	6	7	8
[198] Partições do Controle Remoto Zona 12	1	2	3	4	5	6	7	8
[199] Partições do Controle Remoto Zona 13	1	2	3	4	5	6	7	8
[200] Partições do Controle Remoto Zona 14	1	2	3	4	5	6	7	8
[201] Partições do Controle Remoto Zona 15	1	2	3	4	5	6	7	8
[202] Partições do Controle Remoto Zona 16	1	2	3	4	5	6	7	8

Quando uma zona é programada para controle remoto, programa-se qual das partições o controle vai operar. Entre na função correspondente à zona em que está ligado o receptor. Para selecionar uma ou mais partições pressione a tecla correspondente a partição. O led aceso indica partição selecionada, pressione ENT para confirmar.

RESTAURO – OPÇÃO 7

Restaura a zona e envia o evento de restauro logo após o fechamento. Se não for habilitado, o restauro é enviado somente quando a sirene parar de tocar.

ANTISSEQUESTRO – OPÇÃO 5 E 6

Quando uma zona é aberta com a característica “antissequestro”, uma senha precisa ser digitada no teclado ou um controle remoto acionado durante o tempo de “antissequestro” função [125]. Caso isso não ocorra, a central irá reportar o evento de COAÇÃO função [422].

[125] TEMPO DE ZONA ANTISSEQUESTRO

[125] [__/__/__] Padrão: 000 segundos (Antissequestro desabilitada)

Tempo (de 000 à 255 segundos) antes de enviar disparo da zona caso uma zona antissequestro tenha sido aberta.

ANTI INVASÃO – OPÇÃO 4, 5 E 6

A zona anti invasão funciona em conjunto com a zona antissequestro. Após abrir a zona antissequestro, é possível violar a zona anti invasão uma vez sem que gere disparo. Se houver uma nova abertura ou a zona permanecer aberta pelo tempo de zona anti invasão, dispara o sistema.

[126] TEMPO DE ZONA ANTI INVASÃO

[126] [__/__/__] Padrão: 000 segundos

Tempo em segundos que a zona anti invasão pode ficar aberta sem gerar disparo.

As zonas antissequestro e anti invasão permitem que se configure um sistema de segurança para chegada de veículos em uma guarita de condomínio. Ao se aproximar do local, o morador aciona o controle remoto abrindo a zona anti sequestro. Uma barreira instalada na zona anti invasão irá permitir a passagem do veículo sem gerar disparo. Caso alguém aproveite a abertura do portão para entrar, antes ou depois do veículo, fará com que a zona anti invasão dispare.

Da mesma forma, se o usuário acionou a zona antissequestro, mas não desarmou o sistema no tempo programado, um evento de coação é gerado, indicando que o usuário não conseguiu chegar em segurança.

A zona anti invasão também pode ser instalada no fecho do portão, para evitar que se esqueça o portão aberto.

AUTOEXCLUSÃO – OPÇÃO 8

A zona que disparar consecutivamente, no mesmo período de armado, o número de vezes da função [113], será automaticamente anulada. O evento de autoexclusão de zona é enviado.

[113] NÚMERO DE DISPAROS PARA AUTOEXCLUSÃO

[113] [__/__/__] Padrão: 005

Número de vezes consecutivas que uma zona configurada com autoexclusão, deve disparar dentro do tempo de armado para ser automaticamente anulada. Se alguma outra zona disparar, reinicia a contagem de disparos.

O número de disparos pode variar de 001 a 255.

[109 E 110] ZONAS COM CHIME

PADRÃO: TODOS APAGADOS (DESABILITADOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[109] Chime nas Zonas (1 – 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	Zona
[110] Chime nas Zonas (9 – 16)	9	10	11	12	13	14	15	16	

Define quais as zonas que poderão funcionar também como anunciador de presença. Todas as zonas que forem programadas com o anunciador de presença habilitado poderão emitir um sinal sonoro nos teclados toda vez que forem abertas. Nos teclados de LED para que emita o sinal de uma determinada zona, fora do modo de programação, mantenha pressionada a tecla correspondente a zona até ouvir um bip de OK, repita o processo para desligar o sinal.

[111 E 112] ZONAS SEM EXCLUSÃO

PADRÃO: TODOS APAGADOS (DESABILITADOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[111] Zonas sem exclusão (1 – 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	Zona
[112] Zonas sem exclusão (9 – 16)	9	10	11	12	13	14	15	16	

Impede que essas zonas sejam excluídas ao armar o sistema.

[114 E 115] ZONAS CRUZADAS

PADRÃO: TODOS APAGADOS (DESABILITADOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[114] Zonas cruzadas (1 – 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	Zona
[115] Zonas cruzadas (9 – 16)	9	10	11	12	13	14	15	16	

Uma zona cruzada, somente gera disparo se for violada em conjunto com uma ou mais zonas cruzadas do mesmo equipamento. Ou seja, se a zona for programada como “cruzada” somente gera disparo se no momento da violação, outras zonas “cruzadas” estiverem violadas. Caso o número de zonas cruzadas violadas for inferior ao mínimo necessário (função 116), a zona abre sem gerar disparo. Caso alguma outra zona cruzada já tenha disparado, então as demais zonas cruzadas irão disparar independente do número de zonas abertas.

[116] NÚMERO DE ZONAS CRUZADAS ABERTAS PARA DISPARO

[116] [__/__/__] Padrão: 000

Indica quantas zonas cruzadas (funções [114] e [115]) precisam abrir ao mesmo tempo para disparar.

[119] ZONA ESQUECIDA ABERTA (ZONA 2)

[119] [__/__/__/_] Padrão: 0000 (MM:SS – Recurso desabilitado)

Nessa função programa-se o tempo (em minutos e segundos) em que a zona 2 pode permanecer aberta. Se a zona 2 permanecer aberta além do tempo programado, o evento programado no campo [423] é enviado. O campo partição do evento será a partição da zona 2 e o campo zona será 002.

[423] ZONA ESQUECIDA ABERTA – CÓDIGO CONTACT ID

[423] [__/__/__/_] Padrão: 0000 (evento desabilitado)

Quatro dígitos com o código Contact ID do evento.

[117 E 118] INVERSÃO DO ESTADO DAS ZONAS

PADRÃO: TODOS APAGADOS (DESABILITADOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[117] Inverte Zonas (1 – 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	Zona
[118] Inverte Zonas (9 – 16)	9	10	11	12	13	14	15	16	

Se a opção estiver habilitada, ocorre a inversão do estado da zona. A zona aberta será considerada fechada e a zona fechada será considerada aberta. Não há alteração no modo de ligação das zonas ou nos estados de tamper, corte e curto.

PARTIÇÕES

[171 A 186] PARTIÇÕES DAS ZONAS

Padrão: 1 (partição 1)

[171] [] Partição da Zona 1

[172] [] Partição da Zona 2

[173] [] Partição da Zona 3

[174] [] Partição da Zona 4

[175] [] Partição da Zona 5

[176] [] Partição da Zona 6

[177] [] Partição da Zona 7

[178] [] Partição da Zona 8

[179] [] Partição da Zona 9

[180] [] Partição da Zona 10

[181] [] Partição da Zona 11

[182] [] Partição da Zona 12

[183] [] Partição da Zona 13

[184] [] Partição da Zona 14

[185] [] Partição da Zona 15

[186] [] Partição da Zona 16

Quando particionado o sistema, definimos aqui a qual partição a zona pertence.

1 - **Zona para a Partição 1** (Padrão)

2 - Zona para a Partição 2

3 - Zona para a Partição 3

4 - Zona para a Partição 4

5 - Zona para a Partição 5

6 - Zona para a Partição 6

7 - Zona para a Partição 7

8 - Zona para a Partição 8

Quando utilizada a partição comum, (função [203]), as zonas programadas para a partição 8 somente serão ativadas quando as partições programadas na função [203] estiverem ativadas.

AVANÇADO

[000] VERSÃO DO FIRMWARE DO EXPANSOR

[000] [] Versão do firmware (função somente de leitura)

[085] POSIÇÃO PGM

[] Força a posição da primeira PGM (programar 0 para automático).

[367] ENDEREÇO DO EXPANSOR NO BARRAMENTO

[367] [] - Valores possíveis de 8 a 15. *Padrão 8*. Essa função altera o endereço do periférico no barramento. Para que o periférico assuma o novo endereço programado, é necessário reiniciar o sistema.

RESET

[362] TRAVA DE RESET

[362] [/ /] Padrão: 000

Quando for programado o valor 147 nessa função, torna-se impossível restaurar a programação e as senhas de fábrica (reset) da central até que se programe nesta função um valor diferente de 147.

CONTACT – ID (Códigos dos Eventos do Alarme)

[401 A 476] CÓDIGOS DOS EVENTOS EM CONTACT-ID

0000 = Desabilita o evento

<p>Alarmes</p> <p>[401] [1/1/3/0] Alarme de Furto [402] [1/1/3/0] Disparo de zona 1 [403] [1/1/3/0] Disparo de zona 2 [404] [1/1/3/0] Disparo de zona 3 [405] [1/1/3/0] Disparo de zona 4 [406] [1/1/3/0] Disparo de zona 5 [407] [1/1/3/0] Disparo de zona 6 [408] [1/1/3/0] Disparo de zona 7 [409] [1/1/3/0] Disparo de zona 8 [410] [1/1/3/0] Disparo de zona 9 [411] [1/1/3/0] Disparo de zona 10 [412] [1/1/3/0] Disparo de zona 11 [413] [1/1/3/0] Disparo de zona 12 [414] [1/1/3/0] Disparo de zona 13 [415] [1/1/3/0] Disparo de zona 14 [416] [1/1/3/0] Disparo de zona 15 [417] [1/1/3/0] Disparo de zona 16 [418] [1/1/4/4] Violação de Tamper - SMS [419] [1/1/0/0] Emergência Médica - SMS [420] [1/1/1/0] Incêndio - SMS [421] [1/1/2/0] Emergência Silenciosa - SMS [422] [1/1/2/1] Coação</p>	<p>Restauros</p> <p>[441] [0/0/0/0] Restauro Geral [442] [3/1/3/0] Restauro de zona 1 [443] [3/1/3/0] Restauro de zona 2 [444] [3/1/3/0] Restauro de zona 3 [445] [3/1/3/0] Restauro de zona 4 [446] [3/1/3/0] Restauro de zona 5 [447] [3/1/3/0] Restauro de zona 6 [448] [3/1/3/0] Restauro de zona 7 [449] [3/1/3/0] Restauro de zona 8 [450] [3/1/3/0] Restauro de zona 9 [451] [3/1/3/0] Restauro de zona 10 [452] [3/1/3/0] Restauro de zona 11 [453] [3/1/3/0] Restauro de zona 12 [454] [3/1/3/0] Restauro de zona 13 [455] [3/1/3/0] Restauro de zona 14 [456] [3/1/3/0] Restauro de zona 15 [457] [3/1/3/0] Restauro de zona 16 [458] [3/1/4/4] Restauro de Tamper – SMS</p> <p>Controle de Acesso</p> <p>[473] [0/0/0/0] Ev. de acesso por cabo serial</p>
<p>Falhas</p> <p>[423] [0/0/0/0] Zona esquecida aberta [427] [1/3/3/3] F. de Tensão no Barramento - SMS [429] [1/1/4/3] Falha de Módulo Expansor [432] [1/1/4/2] Curto circuito na zona – SMS</p>	<p>Restauros</p> <p>[462] [3/3/3/3] Restauro de Falha de Tensão no Barramento [464] [3/1/4/3] Restauro de Módulo Expansor [467] [3/1/4/2] Restauro de Curto Circuito – SMS</p>
<p>Exclusão</p> <p>[436] [1/5/7/0] Exclusão de Zona - SMS [437] [1/5/7/0] Auto Exclusão de Zona – SMS</p>	<p>PGM</p> <p>[475] [0/0/0/0] PGM Ativada [476] [0/0/0/0] PGM Desativada</p>