

**Manual de Programação e Instalação**

**V1.00 – R1.00 – Maio 2025**

**Pulseira de Pânico PratiKa**




Acionador de Pânico tipo pulseira. O modelo Pulseira de Pânico PratiKa é fornecido com um único botão.

**Características**

- Codificação Learning code;
- Opera em 433,92MHz;
- Utiliza uma bateria alcalina 3V – Modelo CR2032 (inclusa);
- Consumo 15mA na transmissão.
- Corresponde ao botão “A” do controle remoto e pode ser desativado individualmente na programação.
- Envia sinal ao receptor quando o botão da pulseira for pressionado por alguns instantes;
- Resistente à água;
- Pulseira emborrachada;

**Cadastrando a Pulseira de Pânico PratiKa**

- Existem algumas formas de cadastrar a pulseira de Pânico PratiKa, sendo as mais utilizadas: Diretamente no Receptor ou por programação pelo teclado.
- No receptor, dê um clique na chave de cadastro, o led do receptor acenderá verde e permanecerá aceso. Na pulseira pressione o botão, o seu led piscará vermelho; na receptora o led piscará verde; Transmita novamente e se o cadastro for bem-sucedido o led do receptor ficará aceso em vermelho (fechou o cadastro).

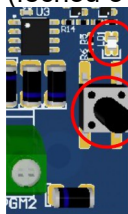

**LED**


**CHAVE DE CADASTRO**

- Para cadastrar via teclado entre na programação da receptora, escolha a posição desejada (usuários 1 a 64) conforme a função de programação (765 a 828) e transmita duas vezes com o botão da pulseira; Aparecerá o código dela nesta posição; Clique “ENT” para confirmar e o cadastro está concluído. Processo semelhante pode ser realizado utilizando-se da página web da central, software VIAWEB Download e aplicativo para android VIAWEB Studio.
- OBS: Todas as configurações do controle são realizadas na receptora onde ele foi cadastrado.**


**Bateria Baixa**

- Não envia o evento de bateria baixa.
- Tensão de bateria baixa 2,3V (com carga).


**Troca de Bateria**

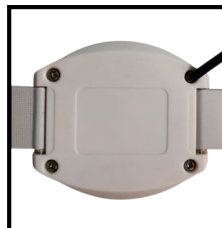


Com uma chave Philips pequena retire os 4 parafusos da tampa traseira da pulseira

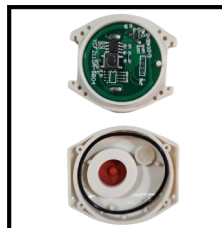


Retire as alças da pulseira e a tampa superior com o botão

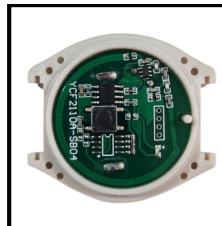


Retire a placa da tampa traseira para ter acesso a bateria

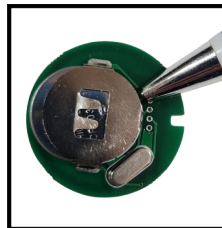


Com o auxílio de uma caneta retire a bateria

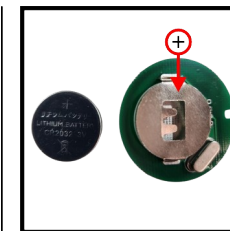


Ao colocar a nova bateria observe a polaridade (o clip metálico é positivo)

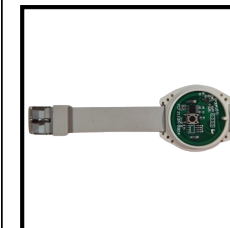

Coloque a placa e as alças observando o pino da fivela voltado para a mesma direção do botão.

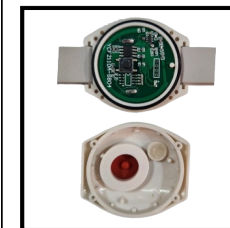

Coloque o anel de vedação na base da pulseira antes de colocar a tampa com o botão

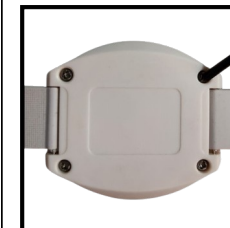

Coloque os parafusos para fechar a carcaça da pulseira